HITACHI

INVERTER MODELLO SPLIT MANUALE DI INSTALLAZIONE

Unità Interna RAS-50FH7

Unità Esterna RAC-50YH7 RAC-50YH7A

Prima di cominciare i lavori di installazione, leggere interamente e con cura le procedure per un montaggio corretto.

 I rivenditori dovranno informare i clienti di come installare il prodotto correttamente.

Attrezzi Utili per i lavori di installazione

 ⊕ Cacciavite
 Metro a nastro
 Coltello
 Sega Trapano elettrico punta da 65mm ● Chiave esagonale Allen (₹ 4mm) • Utensile per svasatura • Chiave inglese (14, 17, 22, 26, 27mm) • Rivelatore di dispersione di gas Mastice
 Taglia tubi
 Nastro isolante
 Pinze

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Leggere con cura i margini di sicurezza prima di fare funzionare l'unità.
- Questa sezione contiene punti vitali per una garanzia di sicurezza. Prestare particolare attenzione ai sequenti simboli.
- AVVERTENZA Metodi impropri di installazione potrebbero, causare gravi incidenti oppure la morte.
- **↑** CAUTELA Un'installazione impropria potrebbe provocare gravi conseguenze.

Accertarsi che l'unità funzioni in condizioni appropriate dopo l'installazione. Informare il cliente del modo appropriato di operare il funzionamento dell'unità, come indicato nel manuale di istruzioni.

⚠ AVVERTENZA

- Richiedere l'assistenza del rifornitore oppure di un tecnico specializzato per l'installazione dell'unità. Se l'installazione viene fatta di propria iniziativa si può provocare un corto circuito una, dispersione d'acqua oppure può prendere fuoco.
- Durante la fase di installazione osservare le istruzioni indicate nel manuale di installazione. Un'installazione impropria potrebbe provocare un corto circuito, una dispersione d'acqua oppure prendere fuoco.
- Accertarsi che nei luoghi di installazione ci siano supporti capaci di sostenere il peso delle unità. Altrimenti le unità cadrebbero dal loro punto di appoggio e potrebbero provocare gravi danni.
- Prima di effettuare il lavorio dell'impianto elettrico si prega di osservare i regolamenti dell'istallazione elettrica e seguire metodi indicati nel manuale di istruzioni. Utilizzare esclusivamente cavi approvati dalle autorità del vostro Paese.
- Accertarsi di usare cavi elettrici specifici ed adatti ai collegamenti delle unità interna ed esterna. Una volta connessi i conduttori dei fili elettrici nei terminali assicurarsi che i collegamenti siano ben stretti. Un collegamento fatto male ed un contatto allentato potrebbero causare un surriscaldamento o prendere fuoco.
- Per il lavoro di installazione utilizzare gli accessori appositi. Altrimenti le unità crollerebbero provocando un corto circuito una, dispersione d'acqua-oppure potrebbero prendere fuoco
- Utilizzare solo il set di tubi per il modello R-410A per evitare rotture ai tubi d'ottone od il verificarsi di guasti.
- In caso di montaggio o trasferimento di un climatizzatore in un altro, accertarsi che non sia inserito un refrigerante diverso da quello specificato (R410A) nel ciclo di refrigerazione. In caso contrario, la pressione del ciclo di refrigerazione può aumentare notevolmente e sussiste il rischo di danni e lesioni personali.
- In caso di perdite di gas refrigerante, ventilare completamente l'ambiente. Se il gas refrigerante venisse a contatto con fiamme potrebbe produrre un gas nocivo.
- Una volta terminata l'installazione, controllare che non ci siano perdite di gas refrigerante. Se questo fuoriuscisse e venisse a contatto con fiamme nel riscaldatore a ventola ecc, potrebbe produrre un gas nocivo.
- Effettuare modifiche non autorizzate al condizionatore potrebbe essere pericoloso. Nell'evento di un guasto, contattare un tecnico specializzato per condizionatori d'aria od un elettricista; riparazioni scorrette possono risultare in perdite d'acqua shock elettrico, incendi ecc

⚠ CAUTELA

- È necessario montare un interruttore di circuito od un fusibile (ritardato da 16A). Se questo non viene fatto possono verificarsi shock elettrici Sarà necessario installare un interruttore principale, con un'apertura di contatto superiore ai 3 mm, sulla linea di alimentazione dell'unità esterna.
- Non installare l'unità in vicinanza di fonti di gas infiammabili. L'unità esterna prendere fuoco nel caso di dispersione di gas intorno ad essa
- · Accertarsi che il flusso dell'acqua sia scorrevole quando si installa il condotto di drenaggio
- La tubatura è adeguatamente sorretta con una distanza massima tra i sostegni di 1 m

⚠ AVVERTENZA

L'unità dovrà essere installata in un luogo stabile e non vibratorio che possa provvedere un supporto dell'unità


⚠ CAUTELA

- Evitare la vicinanza a fonti di calore e la presenza di ostacoli vicino alla bocca di uscita dell'aria. Nell' illustrazione qui sotto, sono specificate le distanze da mantenere, da destra,
- da sinistra e dalla cima e da sopra.
- Il punto di installazione deve essere comodo al drenaggio dell'acqua e al collegamento del tubo dell' unità esterna
- collegamento del tudo dell' unità esterna.

 Per evitare l'interferenza da rumore, disponga prego l'unità ed il relativo regolatore
 a distanza almeno 1mm dalla radio, dal elevision e dall'invertitore scrive la lampada
 a macchina flouresent.
- Per evitare eventuali errori di trasmissione dei comandi segnalati dal telecomando, si prega di tenere il telecomando lontano da macchine ad alta frequenza e da sistemi radiocomandati ad alta potenza.
- In zone private l'unità interna deve essere installata ad un'altezza di almeno 2.3m

Accessori dell'unità interna

INTE

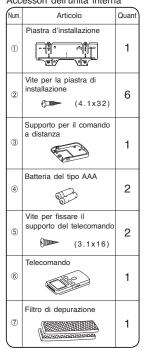

Accessori dell'unità esterna

Tubo di scarico

Boccola

9

10

Articolo

3

1

Direzione delle tubazioni vale a dire orizzontalmente

SCEGLIERE LA POSIZIONE DI INSTALLAZIONE (Prima di installare l'unità prendere nota delle seguenti Avvertenze e Cautele e ottenere il permesso dal cliente).

orizzontalmente fuori dalla destra ed orizzontalmente fuori a parte di sinistra.

Non montare la tubatura verso il basso sul lato sinistro

perpendicolare all'unità,

verticalmente giù dalla destra



telefono. Questo per prevenire interferenze di suoni.
Non installi i rivestimenti esterni dell'unità forti avvolga il senso. Può danneggiare il ventilatore motore. Illustrazione dell'installazione delle unità esterna ed interna

di queste parti devono essere esposte.

olio e fumo

⚠ AVVERTENZA L'unità esterna dovrà essere installata in un luogo che provveda un supporto e possa sostenere il peso per prevenire un aumento di rumore e di vibrazioni.

⚠ CAUTELA

Evitare che la pioggia cada sull'unità e l'esposizione diretta alla luce

 Evitare che il flusso dell'aria soffi direttamente sugli animali e sulle piante.

Nell'illustrazione qui sotto sono specificate le distanze da mar

del sole inoltre la ventilazione deve essere buona e libera da ostacoli


da destra, da sinistra dalla cima e dalla parte anteriore. Almeno 3

Accertarsi che il soffio di aria calda che esce dall'unità e il rumore non disturbino i vicini.

Non installare unità in un luogo dove ci siano gas infiammabili, vapori

La posizione deve essere comoda al drenaggio dell' acqua.
 Installare l'unità esterna e ifili di collegamento a un metro di distanza

dall'antenna del televisore e dalla linea di segnale della radio e del

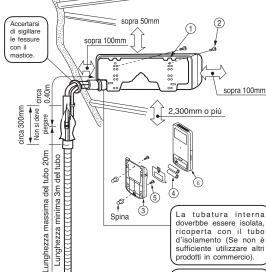

sopra 100mm

* Lasciare lo spazio

libero più largo posibile

• La differenza in altezza fra l'unità interna e quella esterna dovrebbe essere sotto i 10 metri.

 Il tubo di collegamento non importa piccolo o grande dovrebbe essere isolato tutto con il tubo di isolamento e avvolto con il nastro isolante L'isolante si deteriorerebbe se non rieoperto con il nasti

> diametro interno ø 16mm шин Синии шин

Il collegamento del tubo di

drenaggio isolato

isolato per le tubature interne (prodotto in commercio).

1 Installazione della piastra di installazione, Penetrazione della parete e Installazione del tubo di protezione


AVVERTENZA


• Il drenaggio del contenitore dell'acqua, dentro l'unità interna, poùessere fatto da sinistra. Quindi la piastra di installazione dovrà essere fissata orizzontalmente o leggermente inclinata verso il tubo di drenaggio.

Installazione Diretta Sulla Parete

450mm

nere la piastra di installazione utilizzare delle travi nascoste nella parete

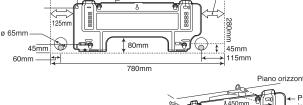

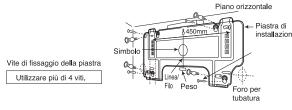



Procedure di installazione e Precauzioni Procedure di fissaggio della piastra di installazione

- 1. Trapanare i fori sulla
- parete (come illustrato qui sotto).
 - 2. Spingere la spina nei fori (come illustrato qui sotto).







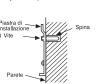

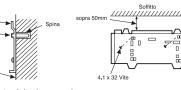


 Procedure di fissaggio del supporto del telecomando. 2. Spingere la spina nei 1. Trapanare i fori sulla parete (come illustrato qui sotto).

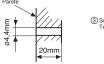

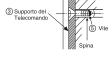

Penetrazione del muro ed installazione del tubo di protezione Con un trapano aprire un force

- leggermente inclinato verso la parte esterna. Praticare i fori in un piccolo angolo della parete.
- Tagliare la tubatura di protezione secondo lo spessore della parete
- Sigillare completamente le fessure con il mastice intorno alla manica del tubo di protezione per prevenire il gocciolamento dell'acqua piovana nella stanza.

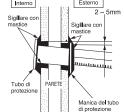

⚠ ATTENZIONE

3. Fissare la piastra di installa-zi

one sulla parete con viti

4.1 x 32 (come da figura).

Accertarsi che il filo non sia a contatto di metalli nella parete Utilizzare il tubo di protezione come filo passante attraverso e cavità della parete per-evitar che eventuali topi possano causare danni.

In condizioni di umidità elevata ed a meno che la chiusura sia perfetta, si potrebbero verificare fuoriuscite d'acqua e formazione di condensa


2 Installazione Dell' Unità Interna

TUBATURA VERTICALE VERSO IL BASSO

Collegare il cavo di collegamento.
Estrarre il tubo, il cavo di collegamento e il condotto di drenaggio.

Installazione La parte superiore dell'unità interna viene appesa alla piastra di installazione
 La sporgenza della parte più bassa dell'unità interna viene agganciata alla pi



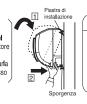


ATTENZIONE

interna viene agganciata alla piastra di installazione

Tirare la parte inferiore dell'unità interna per controllare se i condizionatore è agganciato bene alla piastra di installazione Un'installazione impropria può provocare vibrazioni e rumore.

COME RIMUOVERE UNITÀ DELL'INTERNO

• Spinga verso l'alto le sezioni (di SPINTA) alla parte inferiore dell'unità dell'interno e tiri la piastra inferiore verso voi. Allora il clawa è liberato dalla piastra stazionaria. (le sezioni (di SPINTA) sono indicate da 2 frecce nella la giusta figura)

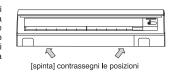


TUBATURA ORIZZONTALE

Preparazione

Cambio del condotto di drenaggio e.procedure di installazione.

• Per la tubatura orizzontale cambiare la posizione del tubo di drenaggio e del tappo di scarico come illustrato nella figura qui sotto.

 Per estrarre il tappo di scarico utilizzare le pinze. (In questo modo si potrà rimuovere il tappo di scarico più facilmente).

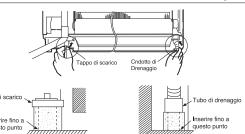

⚠ ATTENZIONE

Se non inserito correttamente può causare una dispersione di acqua condensat

PRATICARE DEI FORI DI APERTURA PER LA TBATURA ORIZZONTALE & VERSO IL BASSO

 Per le tubature orizzontali, verso il, basso Utilizzare un coltello per tagliare i fori di apertura per la tubatura di destra, di sinistra e verso il basso, come illustrato nella figura. Levigare i profili dei fori di apertura con una lima.



• Modellare il tubo tenendo verso il basso la parte inferiore del supporto tubo.

INSTALLAZIONE DEI TUBI DEL REFRIGERANTE DOPO IL COLLEGAMENTO

• Sistemare i tubi del refrigerante in modo di porteli inserire nei fori

sulla parete ed essere pronti per un ulteriore collegamento. I terminali dei due tubi collegati devono essere ricoperti da un isolante, lo stesso tipo che viene usato per congiungere i terminali. Quindi fasciare i tubi con un tubo di isolamento

 Colleghi il cavo di collegamento dopo la rimozione della copertura elettrica. ("COLLEGAMENTO DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE") • Sistemare prima il cavo di collegamento ed i tubi in modo di pote



Tubo di isolamento (deve es

con un nastro isolante ogni 120 mm).

⚠ AVVERTENZA La striscia di gomma usata per fissare l'isolante non deve essere

⚠ AVVERTENZA

• Inserire l'anima di plastica

dopo la svasatura per

evitare che pezzetti di

plastica entrino nei tubi.

legata troppo forte. Altrimenti si danneggerebbel'isolamento termico e potrebbe provocare la condensazione dell'acqua.

Il supporto può essere collegato in una delle due posizioni.


Striscia di gomma legata stretta COLLEGAMENTO DEL TUBO DEL REFRIGERANTE

DURANTE L'INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ INTERNA

Preparazione all'installazione del tubi del refrigerante

Modellare e collegare i tubi refrigeranti ed il cavo

• L'estremità dei tubi di refrigerazione sono marcate con il simbolo

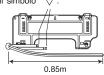


Piegare a piccoli raggi a fine di formare un arr

Installazione

Appendere l'unità interna alla piastra di installazzione. Utilizzare l'appoggio temporaneo dell'unità interna e spingere la parte più bassa in avanti di 15 cm.

 Sistemare il tubo di drenaggio:inserendolo nel foro sulla parete Avvolgere i tubi di refrigerazione con nastro isolante dono aver collegato la pompa di refrigerazione. • Colleghi il cavo di collegamento dopo la rimozione della copertura

elettrica. ("COLLEGAMENTO DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE") Sistemare il cavo di collegamento e i tubi del refrigerante in modo di poterli fissare nello spazio disponibile sotto l'unità interna.

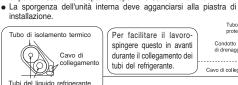


Per facilitare il lavoro spingere questo in avanti durante il collegamento de tubi del refrigerante.



 \Leftrightarrow

circa 15cm

Installazione del Condotto di Drenaggio

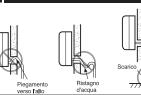


collegamento del condotto di drenaggio non sia allentato oppure piegato

AVVERTENZA

Accertarsi che


Per l'installazione del condotto di drenaggio si è liberi di scegliere la parte sinistra oppure destra. Accertarsi che il flusso dell'acqua condensata dell'unità interna sia scorrevole.durante AVVERTENZA l'installazione (La Noncuranza può essere la causa di dispersione d'acqua)

• Nel togliere la piastra laterale tirare la maniglia dopo aver tolto il gancetto tirandolo verso il basso.

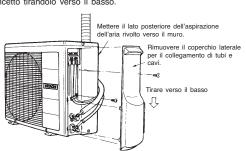

Dispositivo per acqua di condensa per installazioni esterne Alla base dell'elemento esterno c'è un foro di uscita per l'acqua di

- Per fluire ha condensato l'acqua allo scolo, l'unità è installata su un basamento o su un blocco in modo che l'unità sia 100m sopra la terra come appare la figura. Collegare la pompa di scarico al foro.
- Per primo inserire una parte della curva nella base (Contr. A nella rei pinno maerre una parte della curva nella base in figura) poi tirare e contemporaneamente inserire la curva nella base in direzione come indicato dalla freccia nella figura. A installazione avvenuta, controllare che la parte inserita sia fermamente appoggiata alla base.

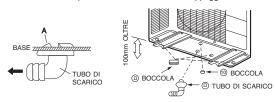

Nel usando ed installando nelle zone fredde

Quando il condizionatore dell'aria è usato nel livello basso temperatura e nelle circostanze nevose. l'acqua dallo scambiatore di calore può congelare sulla superficie bassa per causare danni difficili. Nel usando il condizionatore dell'aria in tali zone, non installi le boccole. Mantenga la a un minimo di 250mm fra il foro di scolo e la terra. Nel usando lo scolo tubo, consulti il vostro agente di vendite.

X Per più particolari, riferiscasi al intallation Manuale per le zone fredde.

Come preparare la tubatura

• Per tagliare il tubo di rame utilizzare un tagliatubi.



⚠ ATTENZIONE

- Un profilo non rifinitò bene può provocare una dispersione.
- Durante la rifinitura volgere il lato da rifinire verso il basso, per evitare che pezzetti di rame entrino nel tubo.
- Prima della svasatura mettere il dado svasato.



ISAREAZION

◪

Ш

Ш

REFRIGERANT

DEL

回

П

INSTALLAZIONE



 Si prega di usare gli utensili R410A.

DEAREAZION

Diametro esterno (ø)	A (mm)			
	Utensili per R410A	Utensili per R22		
6.35	0.0 ~ 0.5mm	1.0mm		
9.52	0.0 ~ 0.5mm	1.0mm		
12.7	0.0 ~ 0.5mm	1.0mm		

2 Attacco del Tubo

ATTENZIONE

Nel togliere il dado svasato dell'unità interna, togliere prima la vite di piccolo diametro, altrimenti uscirà un copri-guarnizione di diametro maggiore. Assicuratevi che non ci sia acqua nel tubo.

Diametro

			esterno del tubo	Torsione (kgf · cm)
Dado a vite	Lato a d	iametro piccolo	6.35 (1/4")	13.7 - 18.6 (140 - 190)
esagonale	Lato a diametro grande		9.52 (3/8")	34.3 - 44.1 (350 - 450)
			12.7 (1/2")	44.1 - 53.9 (450 - 550)
Chiave	Cappuccio valvola di testa	Lato a diametro piccolo	6.35 (1/4")	19.6 - 24.5 (200 ~ 250)
fissa torsiometrica		Lato a diametro grande	9.52 (3/8")	19.6 - 24.5 (200 ~ 250)
			12.7 (1/2")	29.4 - 34.3 (300 ~ 350)
	Cappuccio spillo della valvola			12.3 - 15.7 (125 ~ 160)

Procedure d'uso della pompa a


3 Controllo della deareazione della tubatura e della dispersione di gas


Togliere il coperchio della valvola come mostrato nella figura a destra. Quindi collegare il tubo di carica, togliere il coperchio della valvola a testa di fungo, collegare l'adattatore della pompa a vuoto alla pompa, e collegare il tubo di carico all'adattatore.

Serrare completamente la navetta "HI"/ ALTA della valvola del collettore e svitare completamente la navetta "LO"/ BASSA . Mettere in funzione la pompa d'apirazione per circa 10-15 minuti, quindi serrare completamente la navetta LO"/BASSA e spegnere la pompa a depressione.


Svitare completamente il fusiforme della valvola di servizio (in due posti), in direzione antioraria, per permettere al flusso del liquido refrigerante di scorrere (Chiave esagonale allen).

Togliere il tubo di carica e stringere coperchio della valvola a testa di fungo. Controllare che non ci siano perdite di gas in prossimità del coperchio.

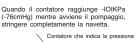

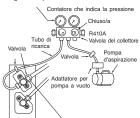


Quando inizia il pompaggio, allentare leggermente il dado svasato per controllare l'aria aspirata. Dopo di che stringere il dado svasato.

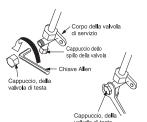

Controllo della dispersione di gas

Utilizzare un rivelatore di dispersione di gas per controllare che non ci siano perdite a livello del colleganento del dado svasato, come il'lustrato qui

Se si rivela una dispersione di gas, serrare ulteriormente il collegamento. (Utilizzare il rilevatore fornito per R410A.)

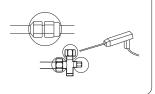


⚠ AVVERTENZA


ESTERNA

 QUESTA APPLICAZIONE DEVE AVERE LA MESSA A TERRA

Il gruppo di alimentazione sarà collegato alla tensione rated, altrimenti il wll dell'unità è rotto o non potrebbe raggiungere la capienza specificata.

Procedura Per II Collegamento Dell' Impianto Elettrico

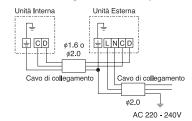

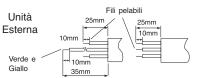

Cavo di alimentazione Linea di controllo



DI ALIMENTAZIONE

CAVO

COLLEGAMENTO

FINALE DELL" INSTALLAZIONE

FASE

Un particolare del tagilo del filo di connessione

Per collegare i cavi di collegamento dell'unità interna, rimuovere il coperchio del pannello elettrico davant all'unità.

⚠ AVVERTENZA

- Mettere a nudo 10mm di filo elettrico, ed assicurare saldamente al terminale. Verificarne la tenuta tirandolo. • Accertatevi di utilizzare esclusivamente cavi approvati dalle
- autorità del vostro paese. In Germania, per esempio, cavo tipo NYM 3x1.5mm² (fusibile ritardato da 16A).
- Fate riferimento al manuale d'installazione per i collegamenti elettrici dei terminali. Il cablaggio deve essere eseguito in accordo con le normative previste per l'installazione elettrica Tra i terminali L ed N passa corrente alternata a 220-240V
- Assicuratevi, prima di eseguire riparazioni, di aver tolto la presa dalla spina o di aver spento l'interruttore principale

Impianto Elettrico Dell'Unità Interna

- Per del legare il collegamento dell'unità dell'interno, dovete rimuovere della lastra di vetro anteriore e la copertura elettrica.
- Metodo per rimuovere pannello anteriore. Biferiscasi "alla FASE FINALE DI INSTALLAZIONE" – come

Metodo per togliere il coperchio inferiore

 Per rimuove il coperchio tirarlo dai punti 1 e 2 nei modi mostrati dalle frecce.



Impianto Elettrico Dell'Unità Esterna

• Per collegare il filo rimuove il coperchio laterale.



laterale a causa del cavo di connessione spingetelo in direzione del pannello frontale per fissarlo. Assicuratevi che i ganci della piastra laterale siano ben fissati, altrimenti

potrebbero verificarsi perdite d'acqua e

Se avete difficoltà a montare la piastra

quindi corti circuiti o guasti. Il cavo di connessione non dovrebbe venire a contatto con la valvola di servizio ed i tubi in quanto sarebbe sottoposto ad alte temperture durante il funzionamento.


Controllo dell'alimentazione e del campo di tensione

 Prima dell'installazione è necessario controllare l'alimentatore e completare i lavori di cablaggio richiesti. Per ottenere un'adeguata potenza di cablaggio, usare l'elenco di calibri per fili metallici illustrato di seguito per il capocorda da un trasformatore polare e per il cablaggio da un quadro della scatola fusibili alla presa, in considerazione della corrente a rotore bloccato.

IMPORTANTE

Lunghezza cavo	Sezione trasversale cavo
fino a 6m	1.5mm ²
fino a 15m	2.5mm ²
fino a 25m	4.0mm ²

Collegare il cavo di terra Dono rimuova la vite e a copertura, e messo cavi di collegamento e riparano la copertura con la vite.

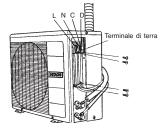

 Esaminare la potenza dell'alimentatore ed altre condizioni elettriche sul luogo dell'installazione. A seconda del modello di condizionatore da installare

nella stanza, chiedere al cliente di disporre per i lavori elettrici necessari ecc. Questi ultimi comprendono i lavori di cablaggio fino alla

Nei luoghi in cui le condizioni elettriche sono mediocri.

si aeccomanda l'uso di un regolatore de tensione.

• Installare la presa del condizionatore nella stanza alla portata del cordone di alimentazione

IMPORTANTE Capacità del fusibile

16A Fusibile ritardato

Come collegare le parti facoltative (Adattatore di RAC, Temporizzatore Settimanale/ Regolatore A Distanza Metallico Adattatore di RAC Temporizzatore settimanale regolatore a distanza metallico CN7 Cavo dell'adattatore di RAC regolatore a distanza metallico H-LINK

Per tutte le parti facoltative, riferiscasi prego al catalogo per il numero del pezzo

Per il collegamento a H-LINK, un adattatore separato di RAC essere comprato.

- Per installare i collegamenti la copertura elettrica della scatola deve essere aperta.
- Colleghi il connettore dell'adattatore di RAC a CN7.
- · Monti indietro la copertura della scatola elettrica
- Riferiscasi prego al manuale di utente rispettivo dell'adattatore di RAC per ulteriori particolari • Faccia attenzione prego non danneggiare i legare del cavo al
- bordo della piastra quando collegano le parti facoltative.

REGOLATORE A DISTANZA METALLICO TEMPORIZZATORE SETTIMANALE Per tutte le parti facoltative, riferiscasi prego al catalogo per il


numero del pezzo

Collegamento alla scatola elettrica:

- Rimuova la copertura della scatola elettrica Colleghi il connettore del temporizzatore settimanale/regolatore a
- distanza metallico a CN9. Monti indietro la copertura della scatola elettrica.
- Riferiscasi prego al manuale di utente rispettivo del regolatore a distanza settimanale di Timer/wired per ulteriori particolari.
- Faccia attenzione prego non danneggiare i legare del cavo al bordo della piastra quando collegano le parti facoltative.

Manutenzione e isolamento del tubo di collegamento

- I terminali collegati devono essere completamente sigillati con isolatore termico e quindi legati con una striscia di materiale di gomma.
 Legare insieme il tubo e la linea di alimentazione con un nastro i gonto con un consente dispersate per la ficiale dell'inche legiciale i controlle della consente della controlle della co le unità (interna ed esterna). Quindi fissare la loro posizione con dei
- Per prevenire e fare in modo che non accada la condensazione d'acqua nell'isolamento termico, coprire la parte esterna del condotto di drenaggio e della tubatura con tubo di isolamento.
 Sigillare completamente ogni fessura con mastice.

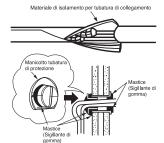

3 Alimentazione Elettrica e Prova di funzionamento

Alimentazione Elettrica

ATTENZIONE

- Utilizzare una presa nuova. Un cattivo contatto elettrico prodotto da una presa vecchia può incidente causare un.
- Accertarsi che la spina sia completamente inserita nella presa. • Tenere il filo di alimentazione più lungo, il sovraccarico di forze esterne
- sùdi una spina ad una sola presa produce un cattivo contatto elettrico • Per fissare il filo di alimentazione non utilizzare chiodi ad U.

Installazione del Telecomando

- Si può inserire il telecomando / nel supporto fissato sulla parete oppure su una trave. Per il funzionamento del comando a distanza dalla sua
- posizione di supporto, accertarsi che l'unità possa ricevere il segnale di comando trasmesso dal telecomando dalla posizione dove si intende fissare il supporto. Il segnale di controllo del telecomando è trasmesso all'unità con un segnale acustico (suono Bip). La trasmissione del segnale viene indebolita dalla luce al neon. Perciò durante l'installazione del supporto del telecomando, accendere la luce, anche durante il giorno, per determinare la posizione di installazione di esso.



Prova Di Funzionamento


- Durante la prova di funzionamento accertarsi che le condi zioni di funzionamento del condizionatore d'aria siano normali
- Informare il cliente delle esatte procedure di funzionamento, come descritte nel manuale delle istru

Come togliere il pannello frontale

- 1 Togliere il pannello frontale
- Togliere/montare il pannello frontale con ambedue le mani




- Dopo aver tolto il panello frontale con ambedue le mani
- ① Spingere verso l'interno la maniglia sulla destra.
- ② Far scivolare il pannello frontale verso destra come mostrato in figura. Estrarre il pannelo spingendolo verso il davanti
- 2 Togliere i filtri.
- 3 Dopo la rimozione delle due viti, tiri il centro della copertina verso voi ed il rilascio gli artigli.
- 4 Tiri le facce laterali (sezioni più basse) del copertina verso voi come indicato in calcoli e rimuova la copertura

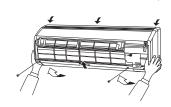

Come inserire il pannello frontale

- Controlli che la vaschetta dello scolo sia saldamente fissato.
- Dono l'installazione della conertina sul unità agganci tre artigli sul lato superiore del copertura saldamente. Allora, spinga il centro di la copertina per bloccare gli artigli.
- 3 Stringa le due viti.

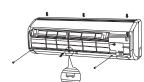

- 4 Installi il filtro.
- 5 Faccia scorrere gli alberi dei bracci di destra e di sinistra sul pannello lavabile lungo i punti da inserire gli alberi nei fori finchè si arrestano. Dopo il controllo che gli alberi sono saldamente inserito, chiuda il pannello

